

KULLANMA KILAVUZU / USER MANUAL

121(120E)	5813	5822(S800F)	5829(S800A)	5837
4802	5814	5823(S820E)	5830(S800AL)	5838
4820	5817	5831(S800E16)	5832(S800ALD)	5839
5800	5818	5825(S800E)	5833	5841
5810	5819	5826(S800EL)	5834	5842
5811	5820	5827(S800ELD)	5835	5843
5812	5821	5828(S800EB)	5836	5844

Güvenlik Uyarıları:

- Yağmurlu ve nemli havalarda elektrik çarpmalarına karşı dikkat ediniz.
- Tüm bakım ve onarımlar sadece yetkili kişi tarafından yapılmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı -40°C ~ +55°C
- Ürünün içini açmayınız. Elektrik çarpmasına veya ürünün zarar görmesine sebep olabilirsiniz.
- Cihaz üzerine herhangi bir şey koymayınız. Dış ortam uygulamalarında ürünün çevresini kapatacak şekilde şeffaf plexi, sundurma altı, kapaksız pano içine veya saçak altına montajı önerilir. Bu ürün CE standardında test edilmiştir.

Safety Instructions:


- Be careful on raining, high humidity weather conditions. Outdoor use is limited.
- For outdoor applications you may use transparent plexi glass, covered panel, eaves.
- Any maintenance and repair process should be done by an expert.
- Working temperature -40°C ~ +55°C
- Do not open inside of the product. You may damage the product and also get shocked. Do not put anything on the product.

This product has been tested in CE standards.

Montaj / Mounting



Bağlantı Şeması / Wiring Diagram

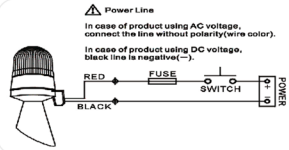

Ses Değişimi / Changing sound

Sesler arasında geçiş yapmak için iki ince (1 ve 2 numaralı) kabloları birbirine bağlayınız.

In order to change the sound connect thin cables (no.1 & no.2) to each other.

Besleme gerilimi /
Power cables

